




Lavet i Thy

SolarMagic Krybekælder

SolarMagic®

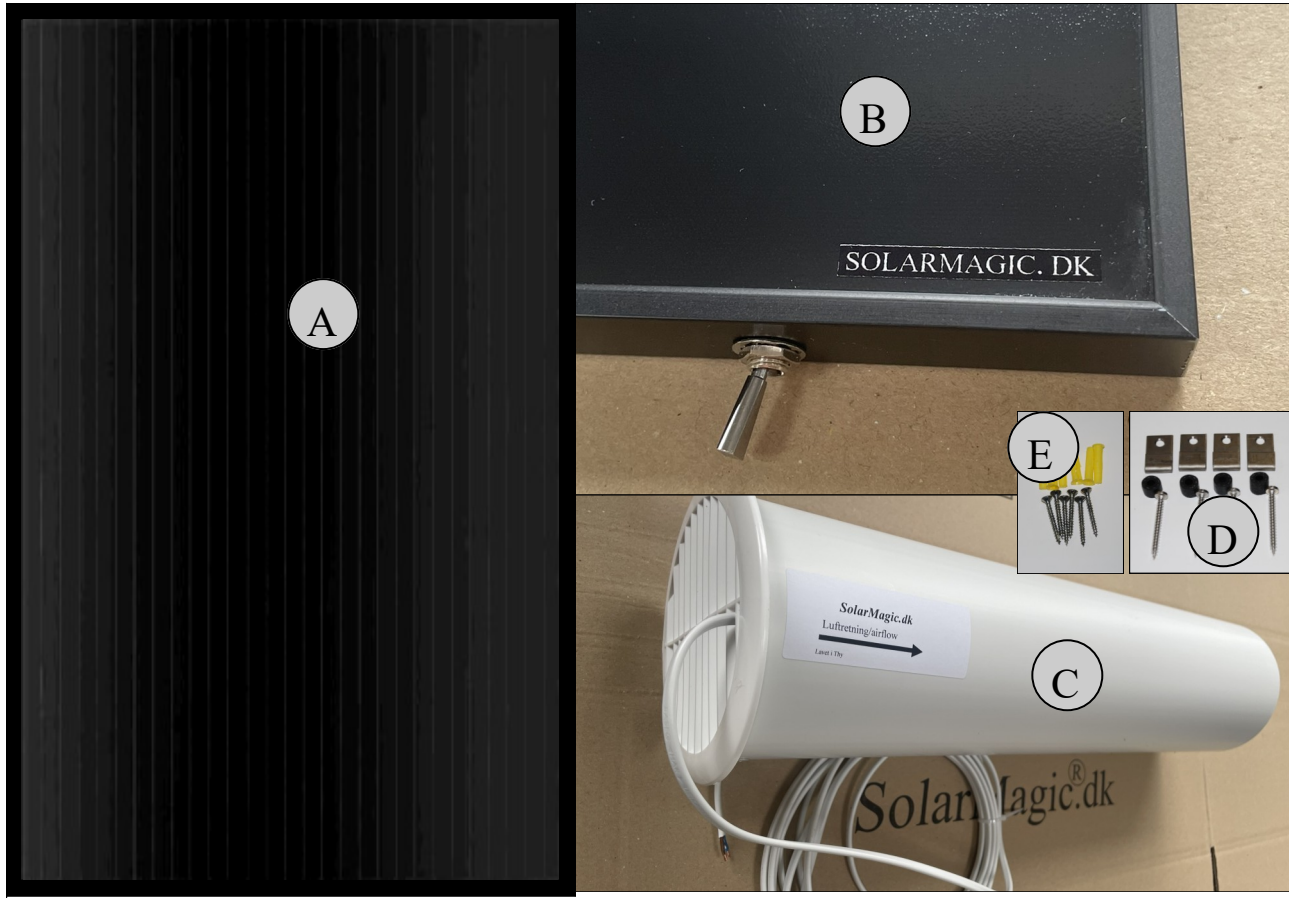

Monteringsvejledning:

1. Der bores et $\varnothing 130$ mm hul i soklen ind i krybekældereren.
2. Indblæsningsrøret C monteres i hullet og fastgøres med skruerne E. Der bores 2 huller i indblæsningsrørets flange så skruerne E fastholder flangen til væggen.
3. Solcellepanelet A med den indbyggede afbryderkontakt B, placeres på et solbeskinnnet et sted på væggen med monteringsbeslaget D (gummibøsningerne kan undlades)
4. Ledningen fra indblæsningsrøret skal fastgøres til solcellepanelet, før panelet monteres på væggen. Ledningen sættes i kronmuffen bag på solcellepanelet så den blå ledning monteres til den blå og den brune ledning monteres til den brune. Ledningen kan afkortes så det passer med afstanden mellem indblæsningsrøret og solcellepanelet